Amana

ガスウォールオーブン

取扱説明書

CWG3100

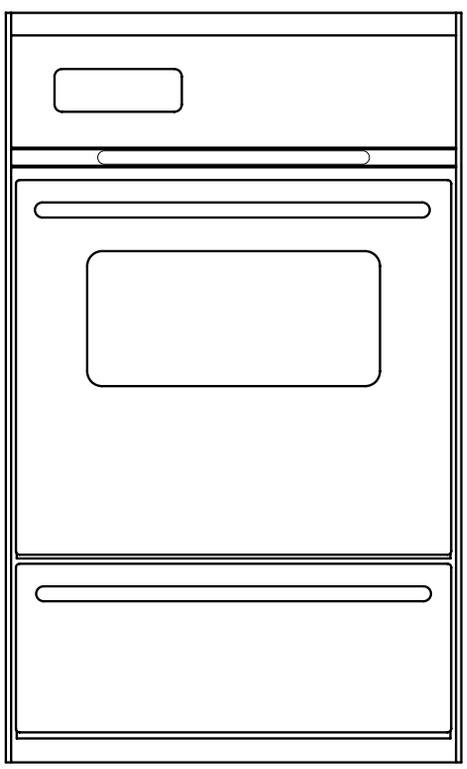

もくじ　　ページ

1．安全上のご注意（必ずお守りください）.. 2 ～ 5

2．各部の名称 ..... 6 ～ 7

3．ご使用される前に 8

4．ご使用方法 ..... 9 ～ 19

5．お手入れ・清掃について 21

6．故障かな？と思ったら ..... 22 ～ 23

7．寸法・仕様 24

8．保証とアフターサービス 25

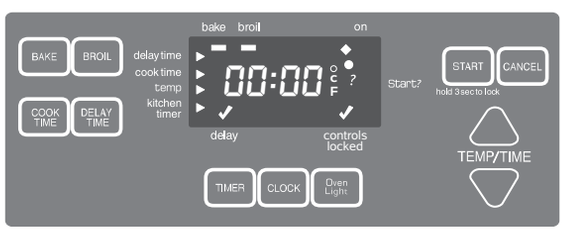

パネルタイプ

このたび米国・アマナ製のガスウォールオーブンをお買い上げいただきましてありがとうございました。当製品を安全にご使用いただくために、この内容をよくお読みのうえ正しくお使いください。お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

総輸入元

株式会社 ツナシマ商事

はじめに

安全にご使用いただくために本書を必ずお読みください。

付属品の確認

●オーブン用網棚 (2 枚)

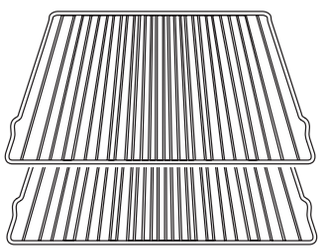

●オーブンバット

●ブロイラーインサート (インナー)

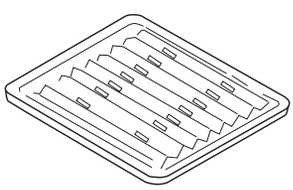

●ブロイラーパン (トレー)

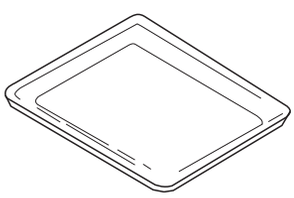

※インナーとトレーはセットで使用します。

●取扱説明書
●保証書

付属品はご購入された販売店、もしくはツナシマ商事でお買求めいただけます。

⚠ 注意

オーブンから付属品や料理の出し入れを行なう際に、必要に応じて市販のミトンや乾いたふきんなどをご使用ください。
※湿ったふきんを使用すると庫内の温度によって蒸気が発生し、火傷の恐れがあります。必ず乾いたふきん等をご使用ください。

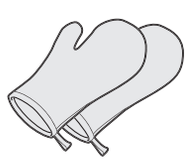

1．安全上のご注意（必ずお守りください）

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
●表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

⚠危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が損害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠危険

●ガス漏れに気がついたら

下項の①～③の措置を直ちに行い、販売店、ガス事業者またはツナシマ商事へ連絡し、処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり、電気器具 (換気扇、照明、その他) の入・切や、電源プラグの抜き差しを行なわないでください。
火や火花で引火し、爆発事故が起こる恐れがあります。

①各バーナーを Off にして、ガス栓 (ガス元栓) を閉じる。
②窓や戸を開け、ガスを外ににがす。
③販売店、ガス事業者またはツナシマ商事へ連絡する。

火気禁止

販売店、ガス事業者またはツナシマ商事が処置をするまで次の行為は行なわないでください。
●絶対に火をつけないでください。
●電気器具 (換気扇、照明、その他) の入・切を行なわないでください。
●電源プラグの抜き差しを行なわないでください。
炎や火花で引火し、爆発事故の原因になります。

分解禁止

改造はしないでください。
また、修理技術者以外の人は、分解や修理をしないでください。
発火・感電したり異常動作して、けがの原因になります。
修理は販売店またはツナシマ商事へご相談ください。

禁　止

給排気口や穴などに、ピンや針金などの金属物や異物、指を入れないでください。
けが・感電する恐れがあります。
異物が入った場合は、専用回路のブレーカーを切り、販売店、またはツナシマ商事にご相談ください。

⚠警告

表示しているガス種で使用する。本体正面左側に貼ってある銘板に表示しているガス種以外では使用しないでください。 不完全燃焼による一酸化炭素中毒や、爆発着火でやけどしたり、故障の原因になります。	禁止 火をつけたまま機器から離れたり、就寝・外出をしないでください。 火災、機器焼損の原因になります。 電話や来客の場合は、いったん止めてください。 調理中のものが異常過熱して火災になる場合があります。
禁止 燃えやすいものをそばに置いたり近づけない。 新聞紙・紙袋などを機器の上やそばに置いたり、カーテンなどを近づけますと、過熱により発火や引火して火災の原因になります。	禁止 スプレー缶を機器の近くに置かない。 熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、やけどや火災の恐れがあります。
 火気禁止 火のついたロウソク、蚊取り線香、煙草などの火気や揮発性の引火物を近づけないでください。 変形や火災の恐れがあります。	禁止 排気口や給気口をふさがないでください。 排気口をなべ・アルミはく・ふきんなどでふさぐと異常過熱し、不完全燃焼や火災の原因になります。
煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐにガス栓 (ガス元栓) を閉め、専用回路のブレーカーを切ってください。 感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。 必ずお買い求めの販売店かツナシマ商事に点検・修理を依頼してください。	禁止 調理物が発煙・発火した場合は、すぐに各バーナーを Off にしてガス栓 (ガス元栓) を閉じる 火災の原因になります。 ●炎が消えるまで扉を開けない。 （空気が入ると炎が大きくなります） ●水をかけない。 （ガラスが割れます ）
禁止 電源コードを加工したり無理な力を加えないでください。 電源コードを傷つけたり、挟み込んだり、加工したり、ねじったり、無理に曲げたり、たばねたりしますと、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。	電源プラグの刃、及び刃の取付面にほこりが付着してる場合はよく拭き、電源プラグはコンセントの根元まで差し込んでください。 電源プラグの刃にほこりなどがたまり、発火の原因になります。
 水ぬれ禁止 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電やけがをすることがあります。	禁止 傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しないでください。 感電、火災の原因になります。
 アース接続 アースを確実に取付けてください。 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 アース工事は販売店または電気工事店にご相談ください。	定格の単相 100V、15A のコンセントを単独で使ってください。
禁止 子供など、取扱いに不慣れな方には使わせないでください。 やけど・けが・感電する恐れがあります。	運転中は本体に衝撃を与えないでください。 感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。
禁止 指定の調理用具以外は使用しないでください。 P5 の指定のものや付属のクッキングブックに記載のものおよび、P1 に記載の付属品以外を使用すると、用具が燃えることがあり、火災の原因になります。 ※オーブンパンなどの付属部品は、この機器以外には使用しないでください。	

⚠注意

庫内に不要な物がないことを確かめて使用してください。 オーブン庫内に食品くずや、ふきんなどがあると使用中に発火する恐れがあります。	庫内やオーブンドアに油・食品カス・煮汁を付けたままで放置したり、加熱したりしないでください。 禁　止 発火や発煙したり、劣化する恐れがあります。
庫内の包装材は使用前に必ず取出してください。 焦げ・変形・発火の恐れがあります。	落ちやすいものがあるところには設置しないでください。 禁　止 機器の上に物が落ち、燃えて火災になることがあります。
長期間使用しないときは、専用ブレーカーを切ってください。 絶縁劣化などにより火災・感電の原因になります。	電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かないでください。 禁　止 電源コードが損傷し、感電や火災の原因となります。
丈夫で水平な場所に設置する。 不安定で傾いたところに設置すると、なべが落ちたりしてけがややけどをする恐れがあります。 また、使用中に機器が傾いたりして火災ややけどの原因になります。	開いたドアに乗ったり、ぶら下がったりしないでください。 禁　止 破損や変形の原因になります。
オーブン扉に物をはさんだまま使用しないでください。 禁　止 つまみなどが熱変形することがあります。	ドアを閉めるとき、指のはさみこみに注意してください。 指に注意 けがの恐れがあります。
使用と同時に必ず換気をしてください。 一酸化炭素中毒の原因になります。	本体のお手入れは、専用ブレーカーを切り、冷めてから行なう。 やけど・けが・感電する恐れがあります。
接触禁止 調理物の出し入れ時オーブン扉・ガラスなどに触れないようにしてください。 オーブン使用時、オーブン扉・ガラス・オーブンパン・オーブン庫内などは高温となります。加熱されたガラスは、水がかかったり衝撃等により破損することがあります。 やけど・けがをする恐れがあります。	食品や飲み物などを加熱しすぎないようにしてください。 過熱の状態で容器に異物が入ったり、衝撃を受けると突然沸騰し、顔や手にやけどをする恐れがあります。 加熱しすぎたときは、しばらく庫内に放置し、その後取り出す。　※加熱前にかき混ぜておく
接触禁止 加熱中や加熱後しばらくは、高温箇所 (オーブンドア・庫内・排気口・付属品・容器など) や排気口の蒸気に触れないでください。 やけどをする恐れがあります。	膜や殻のあるものは切れ目や割れ目を入れ、卵は割りほぐしてから加熱してください。 膜や殻が破裂して、けがややけどをすることがあります。
ラップをはずすときは、蒸気に注意してください。 ゆっくりはずしてください。高温の蒸気が一気にでますので、やけどの恐れがあります。	オーブン皿・網の出し入れは、乾いたふきんや、市販のミトンを使用してください。 濡れふきんなどで持つと、やけどをする恐れがあります。
水ぬれ禁止 衣類の乾燥など調理以外に使用しない。 過熱・異常動作して発火・やけどの恐れがあります。	禁　止 蒸気や水のかかる場所で使用しないでください。 ショート・感電の恐れがあります。

使える容器・使えない容器

	耐熱性ガラス容器	耐熱性のないガラス容器	陶　磁　器	プラスチック類	金属容器
材質	●キャセロール ●パイレックス パイロセラム ●カスタードカップ 急冷すると割れることがあります	●強化ガラス ●カットグラス	●強化ガラス ●カットグラス 急冷すると割れることがあります		●ステンレス器 ●ホーローびき器 ●アルミ製容器
可能・不可能	**可能** 直火用の超耐熱ガラス容器は使えます。 耐熱温度 120℃程度のガラス容器は割れることがあるので使わないでください。	**不可** 割れることがあるので使わないでください。	**可能** 色絵付けしてあるものは、変色することがあります。	**不可** 変形したり溶けることがあるので使わないでください。	**可能** 取っ手がプラスチックなどでできているものは変形したり溶けるので使わないでください。
	ラップ類	**アルミホイル**	**漆　器**	**木・竹紙の容器**	**金網・金串**
材質					
可能・不可能	**不可** 溶けることがあるので使わないでください。	**可能**	**不可** 耐熱性がないので使わないでください。	**不可** 耐熱性がないので使わないでください。	**可能** 耐熱性がないので使わないでください。

2．各部の名称

全体図

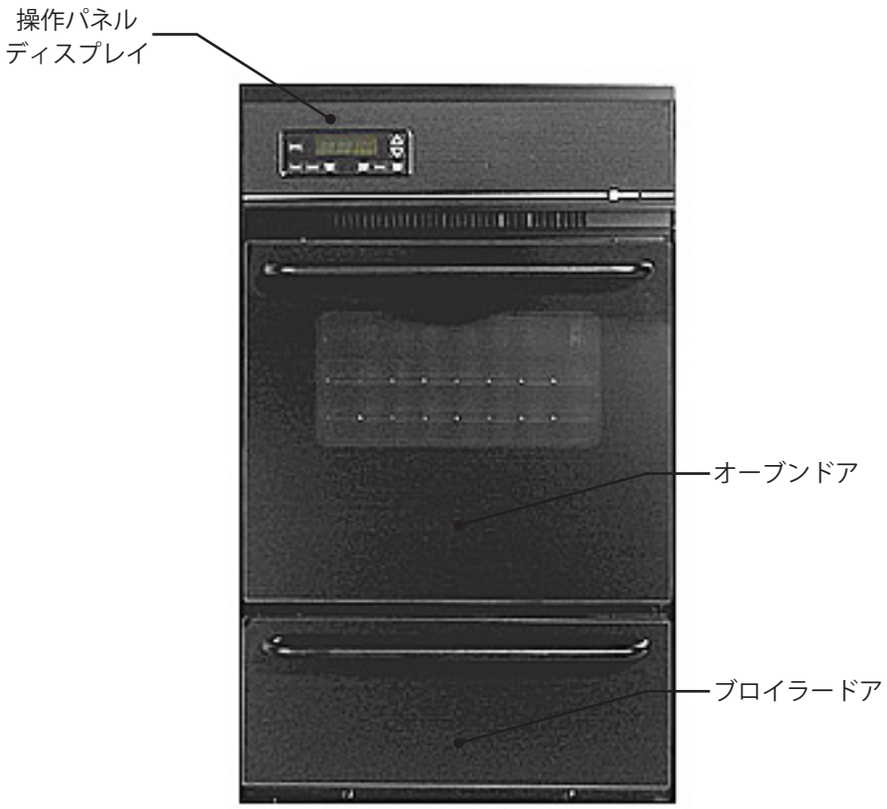

操作パネルの名称

各機能のタッチパッドは以下の通りです。

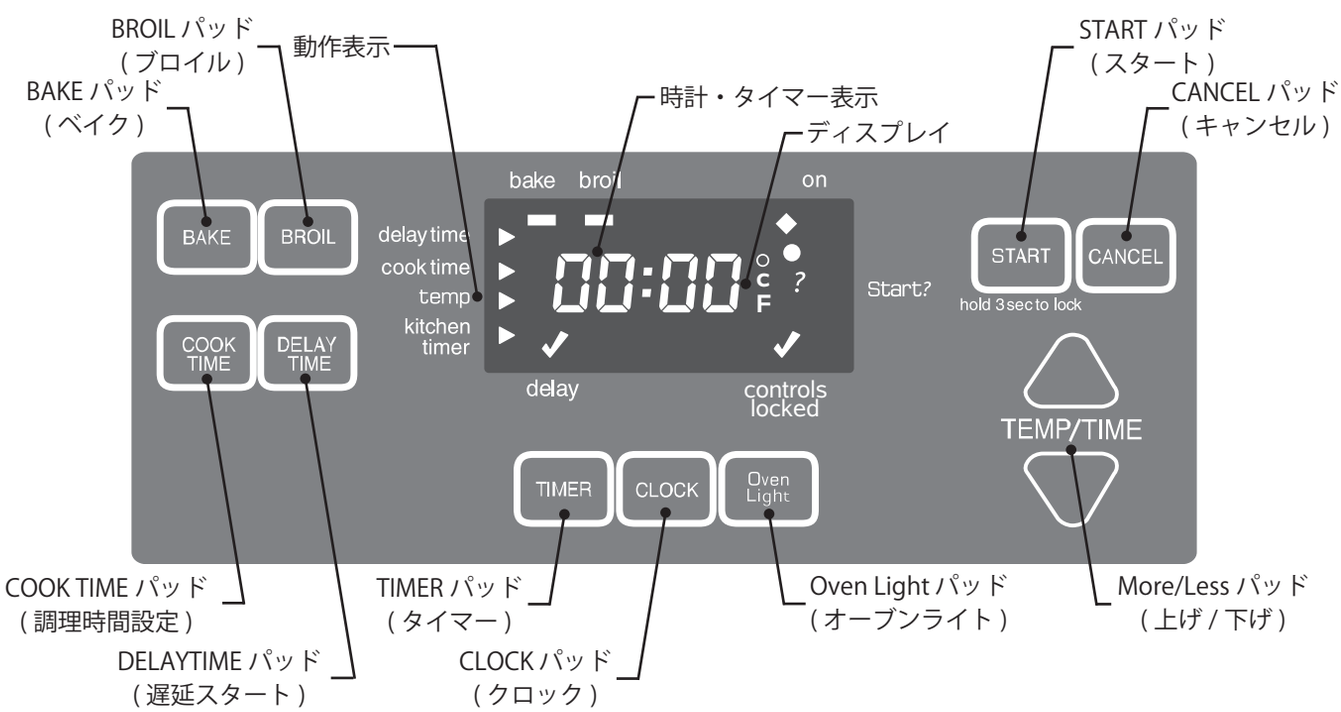

オーブン内の名称

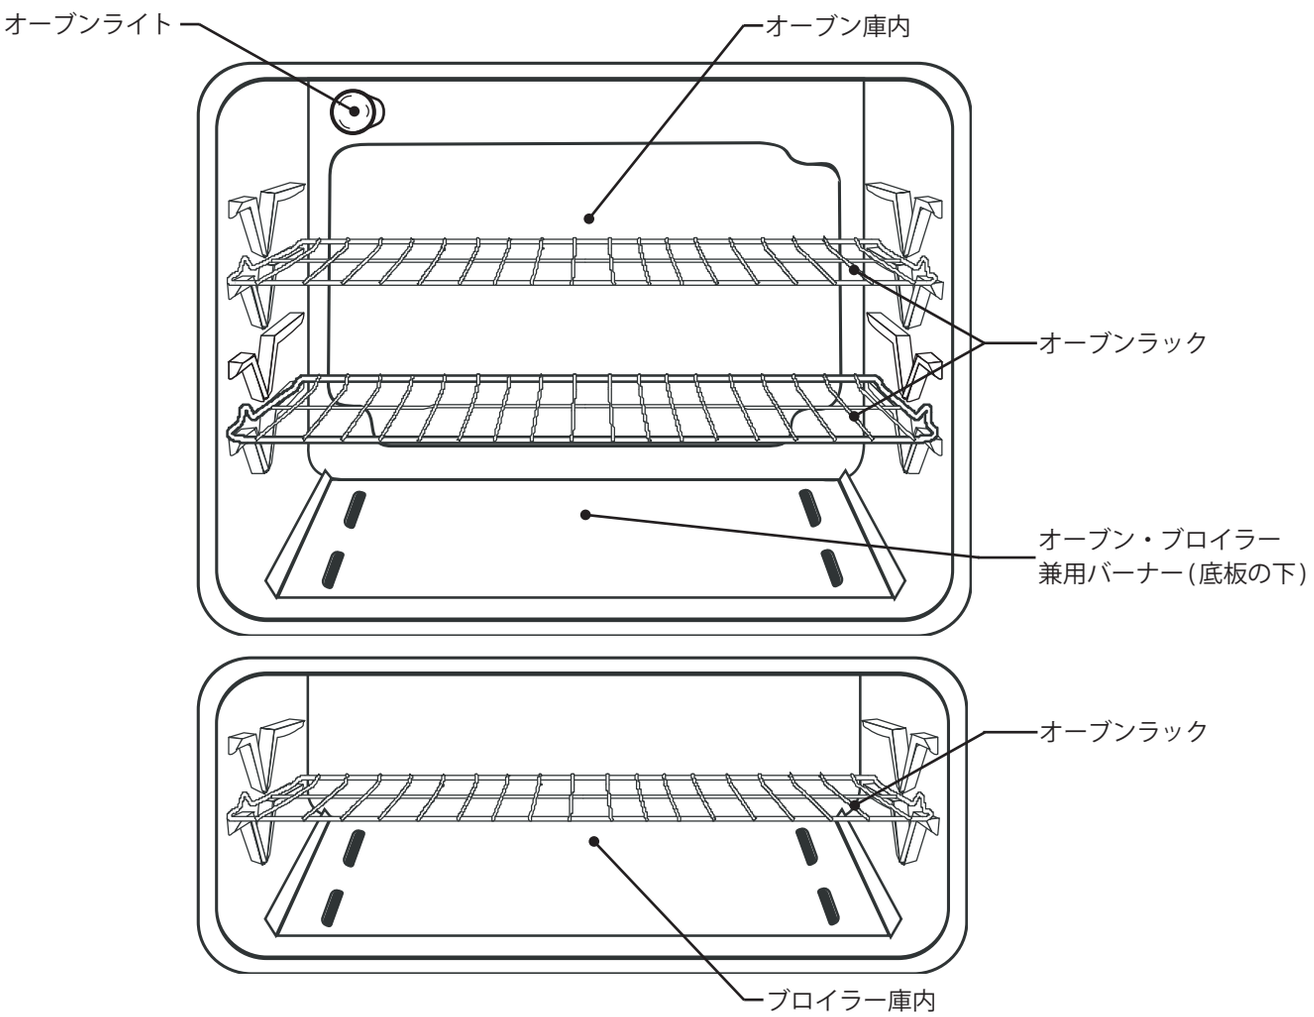

⚠ 警告

本機は、オーブン・ブロイラー兼用バーナーになっております。
その為、BAKE・BROIL のどちらを動作させても上・下庫内が加熱されます。
食材や加熱するものは、必ず動作を選択した庫内にいてれください。

3．ご使用される前に

据　付

据付調整は必ず販売店 (又は指定業者) におまかせください。
ガス工事はガス会社指定工事店が行ないますが、配管仕様等について販売店とガス工事店とが連絡をとれるよう、ご協力ください。

使用場所についてのご注意

●強い風の吹き込む所では使用しないでください。
　冷暖房装置の吹き出し口及び吸い込み口の近くでは使用しないでください。風で炎が吹き消されることがあります。
●棚の下など落下物の危険のある所では使用しないでください。
●カーテンなどの燃えやすいもののそばでは使用しないでください。
●家具、壁、その他の可燃物から十分離れている所で使用してください。
●換気扇の設置が義務付けられています。その為、換気 (給気、排気) を十分行いご使用ください。

清　掃

製品を完全な形でお届けするために、動きやすい部分は粘着テープや厚紙でおさえてありますので取除いてください。
粘着テープのあとがついている場合は、アルコール又はぬるま湯をつけた布で拭取ってください。

オーブンの空焚き

オーブン庫内の表面には塗装がされています。オーブンを初めてご使用になる場合は、必ず空焚きを 275℃で 15 分程度行ってください。空焚きの際に、塗装からの煙や臭いが出ますが異常ではありません。
オーブンをご使用の際は、必ず換気扇を併用してください。

ガス種について

●必ず銘板に表示してある (ガスグループ) を使用してください。
●わからない場合はお買上げの販売店またはガス事業者にご相談ください。
●転居されたときにも、供給ガスの種類が銘板と一致していることを必ず確かめてください。

ガスの種類 (例)

都　市　ガ　ス	
13A	12A

⚠ 警告

必ず銘板に表示してあるガスグループを使用してください。
不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあります。

電源について

電源は単相 100V でご使用ください。

4．ご使用方法

ディスプレイ

本体の電源を初めて入れる場合や、ブレーカー等で電源を切った後に再度電源を入れた場合、ディスプレイの表示が点滅します。“CANCEL パッド ” を押すと点滅が解除されます。オーブンを使用していない時は現在時刻が表示され、何か機能を使用している場合は機能を表示します。

警告表示

機能選択を中断してから 5 秒以上経過すると、ブザー音が 3 回鳴りディスプレイに “PUSh?” と表示されます。この表示は、機能が選択中のまま中断していることを表しています。その為、操作中の機能を選択するかキャンセルをしてください。
その後 60 秒以上経過すると、操作中の機能はキャンセルされ現在時刻に戻ります。

操作パネル

オーブンライトの ON・OFF

オーブンライトを使用することによりオーブンドアを開けずに調理中の食品をご覧になれます。
“Oven Light パッド ” を押すと ON になり、もう一度押すと OFF になります。

時計 (CLOCK)

12 時間表示に設定されています。
設定方法
① “CLOCK パッド ” を押します。
ディスプレイの **：(コロン)** が点滅に切換わります。
② “ ▲パッド ” か “ ▼パッド ” を押して現在時刻を設定します。

③ “CLOCK パッド ” を再度押すか、“START パッド ” を押すと **：(コロン)** の点滅が解除され現在時刻に戻ります。
途中で操作を中断する場合は “CANCEL パッド ” を押してください。
●電源プラグを入れたり、停電後電力が復旧した場合は電源が切れた時刻が点滅します。
●他の機能を使用している間、現在時刻に表示を戻すには、“CLOCK パッド ” を押してください。

タイマー (TIMER)

タイマー 1 分 (0:01) から 12 時間 59 分 (12:59) の間で設定できます。
タイマーはオーブンの他の動作中でも独立して使用できます。
注意：タイマーはオーブンの機能と連動していません。設定した時間を音によってお知らせする機能のみです。
オーブン使用後は必ず “CANCEL パッド ” を押してオーブン機能を終了してください。

タイマー設定方法

① “TIMER パッド ” を押します。ディスプレイの **kitchen timer** の横に **▶ マーク**が表示されます。
時計表示から **：00** と表示が変り、**：(コロン)** が点滅します。

② “ ▲パッド ” か “ ▼パッド ” を押してタイマーの時間を設定します。
タイマー 1 分 (0:01) から 12 時間 59 分 (12:59) の間で設定できます。

③タイマー時間を設定し、“START パッド ” を押すとタイマーがスタートします。
ディスプレイの **：(コロン)** の点滅が解除され、タイマーがカウントダウンします。
カウントダウンが 1 分を切ると、表示が秒に切り換わります。

④カウントダウンが終了すると長いブザー音が 3 回鳴り、ディスプレイに **“End”** を表示されます。

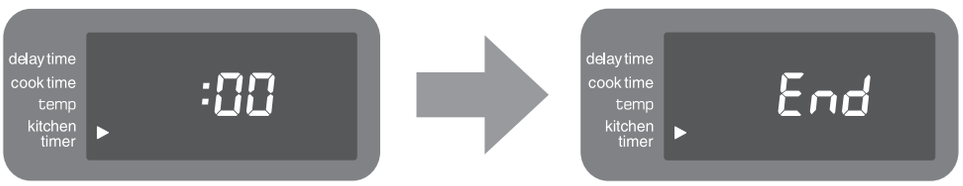

タイマーキャンセルの方法

① “TIMER パッド ” を 2 回押してください。
タイマーがキャンセルされ現在時刻に戻ります。

コントロールロック

タッチパッドコントロールは安全のため、清掃時、または誤使用を避けるためにロックすることができます。

●ロックを掛けると、どのパッドを押してもブザー音が鳴らず、コントロールの操作ができません。

●オーブンの使用中はコントロールをロックすることはできません。

●コントロールがロックされると現在時刻はそのままディスプレイに表示されます。

ロックの設定方法

① “START パッド ” を 3 秒以上長押しします。

②ディスプレイに **Loc?** と表示され、**controls locked** の上に **✔ マーク**が表示されます。
その状態のまま 5 秒以上経過すると、システムはロックされ現在時刻に戻り右下の **controls locked** のところに ✔ マークが表示されます。操作途中でロックを止める場合は “START パッド ” を離してください。

ロックの解除方法

① “Start パッド ” を 3 秒以上長押しします。
コントロールロックが解除され現在時刻に戻ります。

温度表示

温度表示を、℃ (摂氏) と°F (華氏) で設定を行なうことができます。

温度表示の設定方法

① “BAKE パッド ” と “BROIL パッド ” を同時に 5 秒以上押します。

②ディスプレイに **℃ ?** と表示されると摂氏表示に、**°F ?** と表示されると華氏表示になります。

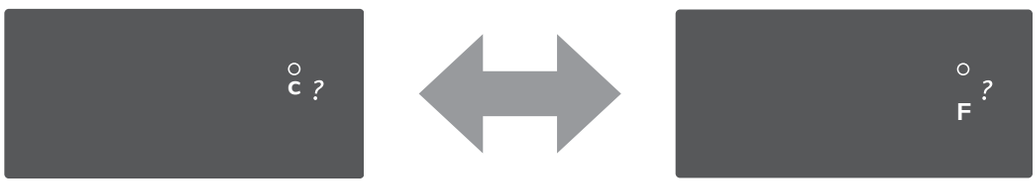

ブザー音 (操作音) の種類

各パッドを押して操作する際や、エラー等が発生した場合にブザー音によってお知らせします。

ブザー音の種類		
1 回 (ピッ)	長く 3 回 (ピー・ピー・ピー)	短く 3 回 (ピッ・ピッ・ピッ)
機能が選択された際の確認	選択した機能の終了	間違った操作をしている (エラー)

オーブン

当ウォールオーブンは、上部ドアが BAKE・下部ドアが BROIL 機能になっております。
又、オーブン・ブロイラー兼用バーナーになっている為、両方の機能を同時にご使用できません。
調理の際は、必ずご使用になる機能の庫内のみ食材や加熱するものを入れてください。
注意：ご使用にならない機能の庫内に、食材や加熱するものを入れると、火災等の事故につながります。

ベイク (BAKE) 調理

ベイク調理の設定方法

① “BAKE パッド ” を押します。ディスプレイの **bake** の下に **▬ マーク**が表示されます。
②調理温度を設定します。調理温度は 165 ～ 275℃の間で設定ができます。(5℃毎に設定可能)
ディスプレイの **temp** の横に **▶ マーク**が表示され、“ ▲パッド ” か “ ▼パッド ” を押して調理温度を設定してください。

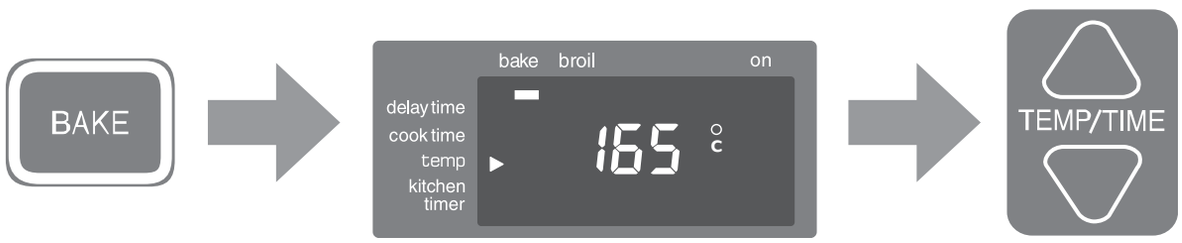

③ “START パッド ” を押すと予熱運転を開始します。
ディスプレイの **ON** の下に ◆ と表示され設定温度から庫内温度の表示に切り替ります。
予熱運転は、概ね 10 ～ 15 分行なわれます。(設定温度や室温によって異なります)
調理中にオーブンの設定温度を変更したい場合は、“ ▲パッド ” か “ ▼パッド ” を押してください。

④オーブン庫内の温度が設定温度に達すると、ブザー音が 1 回鳴りお知らせします。
その後サーモスタットの働きでガスバーナーは消火、燃焼を自動的に繰返します。
⑤調理を開始します。調理する料理はオーブンの中央部に置いてください。これは、熱がオーブン庫内をムラなく回るようにするためです。
⑥予定の調理時間が経過しましたら仕上がり具合を確認してください。
必要であれば調理時間を延長してください。

⑦調理が終了しましたら、“CANCEL パッド ” を押して終了させてください。
ディスプレイは自動的に現在時刻に戻ります。

⑧オーブンから料理を取出してください。
重要：オーブンを切るのを忘れた場合は、12 時間経過すると自動的に作動が停止します。

⚠ 注意

●使用後は必ず “CANCEL パッド ” を押して消火したことを確認してください。
●火をつけたまま就寝、外出は絶対しないでください。お出掛け、就寝のときにはガス元栓も必ず閉じてください。
●調理が完了した際や調理中に出来具合を見る為、オーブンドアを開ける場合に顔をオーブンドアに近付けすぎると、庫内の熱気でやけど・けがをする恐れがありますので十分ご注意ください。
●オーブンから付属品や料理の出し入れを行なう際に、必要に応じて市販のミトンや乾いたふきんなどをご使用ください。
※湿ったふきんを使用すると庫内の温度によって蒸気が発生し、火傷の恐れがあります。必ず乾いたふきん等をご使用ください。

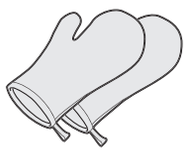

ブロイル (BROIL) 調理

ブロイルについて

ブロイルとは肉、魚等を直火で焼く調理法です。
この調理時間は肉、魚とバーナー (上火) との間隔、焼き具合、そして肉、魚の厚さによって決定します。
●ブロイル調理をするときは､付属のブロイラーパンとブロイラーインサートを組合わせて使用します。ブロイラーインサートとブロイラーパンは正しく重ね、肉汁や脂肪がうまく流れ落ちるようにしてください。ブロイラーインサートとブロイラーパンがずれると、 肉汁や脂肪が飛散ったり燃上がったりすることがありますので注意してください。
●焦付き等を防ぎ、後片付けが楽になるようブロイラーパンはアルミホイルで覆い、ブロイラーインサートには植物油をムラなく薄く塗って調理して頂くと便利です。
●肉を調理する場合、調理中の反り返り、炎の発生、脂肪の飛散りを防ぐために、肉の余分な油をそぎ落とし、残った脂身に切れ目を入れてから調理してください。
●庫内が冷えているうちにラックを正しい位置にセットして置いてください。焼き目を強く付けたいときは肉や魚をバーナー (上火) に近付けて焼いてください。
●レシピに記載がない限り、食品を入れる前の予熱は必要ありません。

⚠ 注意

ブロイラーインサートにアルミホイルを敷いたり、覆ったりすると、汁や油が下のブロイラーパンへ落ちなくなるのでアルミホイルは使用しないでください。

⚠ 警告

ブロイル調理を行なう場合は十分に注意してください。脂肪分の多い料理から出る油分に引火することがあります。引火した場合は、オーブンドアを閉じ、ブロイル調理を OFF にしてください。火が消えない場合は、重曹、化学消化剤、消火器で火を消してください。**(火に水をかけないでください。)**

ブロイル調理の設定方法

① “BROIL パッド ” を押します。ディスプレイの **broil** の下に **▬ マーク**が表示されます。

②調理温度を設定します。調理温度は 150 ～ 275℃の間で設定ができます。(5℃毎に設定可能)

ディスプレイの **temp** の横に **▶ マーク**が表示され、“ ▲パッド ” か “ ▼パッド ” を押して調理温度を設定してください。

③ “START パッド ” を押すと BROIL を開始します。

ディスプレイの **ON** の下に ◆ と表示され設定温度から庫内温度の表示に切り替ります。

調理中にオーブンの設定温度を変更したい場合は、“ ▲パッド ” か “ ▼パッド ” を押してください。

④調理する料理はオーブンの中央部に置いてください。

⑤予定の調理時間が経過しましたら仕上がり具合を確認してください。必要であれば調理時間を延長してください。

⑥調理が終了しましたら、“CANCEL パッド ” を押して終了させてください。
ディスプレイは自動的に現在時刻に戻ります。

⑦ブロイラーから料理を取出してください。

重要：ブロイラーを切るのを忘れた場合は、12 時間経過すると自動的に作動が停止します。

⚠ 注意

- ●使用後は必ず “CANCEL パッド ” を押して消火したことを確認してください。
- ●火をつけたまま就寝、外出は絶対しないでください。お出掛け、就寝のときにはガス元栓も必ず閉じてください。
- ●調理が完了した際や調理中に出来具合を見る為、オーブンドアを開ける場合に顔をオーブンドアに近付けすぎると、庫内の熱気でやけど・けがをする恐れがありますので十分ご注意ください。
- ●オーブンから付属品や料理の出し入れを行なう際に、必要に応じて市販のミトンや乾いたふきんなどをご使用ください。
  ※湿ったふきんを使用すると庫内の温度によって蒸気が発生し、火傷の恐れがあります。必ず乾いたふきん等をご使用ください。
- ●調理後にブロイラーパンセットを庫内に残したままにすると、オイル等に引火する恐れがあります。調理後は必ず庫内から取出してください。

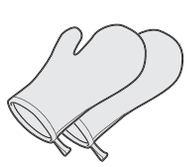

オプションスタート

オプションスタートをご使用頂くことによって、調理時間や遅延スタートの設定を行なうことができます。

調理時間設定 (COOK TIME)

設定した時間が経過すると自動に調理が終了します。
この設定はベイク調理やブロイル調理中も行なうことが可能です。
① “COOK TIME パッド ” を押します。ディスプレイの **cook time** の横に **▶ マーク**が表示されます。
現在時刻から **00** と表示が変ります。
②調理時間を設定します。調理時間は 1 分 (01) ～ 11 時間 59 分 (11:59) の間で設定ができます。
“ ▲パッド ” か “ ▼パッド ” を押して調理時間を設定してください。

③ “BAKE パッド ” または “BROIL パッド ” を選択します。
ディスプレイの**選択した調理 (BAKE / BROIL)** の下に **▬ マーク**が表示されます。
④調理温度を設定します。
ディスプレイの **temp** の横に **▶ マーク**が表示され、“ ▲パッド ” か “ ▼パッド ” を押して調理温度を設定してください。

⑤ “START パッド ” を押すと調理を開始します。
ディスプレイの **cook time** の横に **▶ マーク**が表示され、
ディスプレイの **ON** の下に ◆ と表示されます。
調理時間のカウントダウンが表示されます。

※調理中に設定温度を変更したい場合は、“BAKE パッド ” か “BROIL パッド ” を押します。
ディスプレイの **cook time** と **temp** の横に **▶ マーク**が表示され、“ ▲パッド ” か “ ▼パッド ” を押して調理温度を設定してください。調理温度の設定中もカウントダウンをしています。

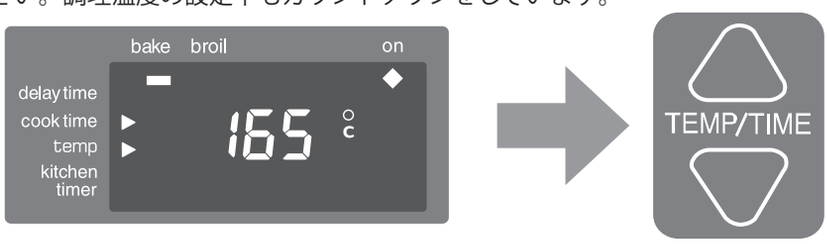

⑥オーブン庫内の温度が設定温度に達すると、ブザー音が 1 回鳴りお知らせします。
その後サーモスタットの働きでガスバーナーは消火、燃焼を自動的に繰返します。
⑦調理を開始します。調理する料理はオーブンの中央部に置いてください。これは、
熱がオーブン庫内をムラなく回るようにするためです。
⑧お客様が設定した調理時間が経過すると自動的に調理が終了します。
ディスプレイに **End** と表示され、ブザー音が鳴りお知らせします。ブザー音は “CANCEL パッド ” を押すまで鳴り続けますので “CANCEL パッド ” を押してください。仕上がり具合を確認し必要であれば調理時間を延長してください。
途中で調理を中断する場合は、“CANCEL パッド ” を押してください。

⑧オーブンから料理を取出してください。

遅延スタート (DELAY)

お客様のご希望される時刻に合わせて調理を開始することができます。
① “DELAY TIME パッド ” を押します。ディスプレイの **：(コロン)** が点滅に切換わります。
② “ ▲パッド ” か “ ▼パッド ” を押して調理開始時間を設定します。

③ “BAKE パッド ” または “BROIL パッド ” を選択します。
：(コロン) の点滅が解除され、ディスプレイの**選択した調理 (BAKE / BROIL)** の下に **▬ マーク**が表示されます。
④調理温度を設定します。
ディスプレイの **temp** の横に **▶ マーク**が表示され、“ ▲パッド ” か “ ▼パッド ” を押して調理温度を設定してください。

⑤ “START パッド ” を押すと現在時刻に戻ります。
ディスプレイの **ON** の下に ◆ と表示され、**delay** の上に ✔ **マーク**が表示されます。
⑥お客様の設定した時間になると、自動に調理を開始します。
ディスプレイの表示は、現在時刻から庫内温度の表示に切り替ります。

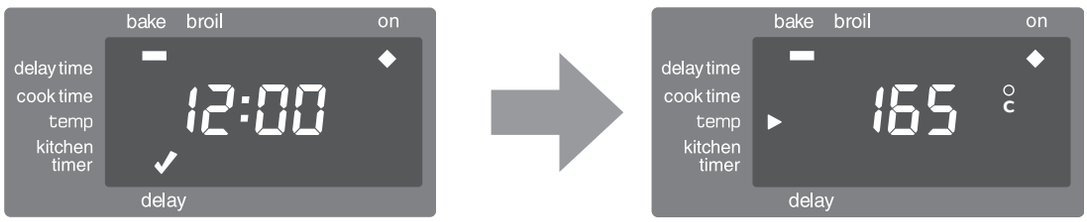

⑦オーブン庫内の温度が設定温度に達すると、ブザー音が 1 回鳴りお知らせします。
その後サーモスタットの働きでガスバーナーは消火、燃焼を自動的に繰返します。
⑧予定の調理時間が経過しましたら仕上がり具合を確認してください。
必要であれば調理時間を延長してください。

⑨調理が終了しましたら、“CANCEL パッド ” を押して終了させてください。
ディスプレイは自動的に待機画面に戻ります。

⑩オーブンから料理を取出してください。
重要：オーブンを切るのを忘れた場合は、12 時間経過すると自動的に作動が停止します。

⚠ 警告

●乳製品・豚肉・鶏肉・シーフードなどの傷みやすい料理は遅延タイマーで調理しないでください。
●ご使用にならない機能の庫内に、食材や加熱するものを入れると、火災等の事故につながります。
必ずご使用になる機能の庫内のみ食材や加熱するものを入れてください。

遅延スタート (DELAY TIME) と調理時間設定 (COOK TIME) を組合せて使用する。

お客様のご希望される時刻に合わせて調理を開始し、自動に調理を終了することができます。

①遅延スタート (DELAY TIME) の設定を行ないます。(P16 参照)

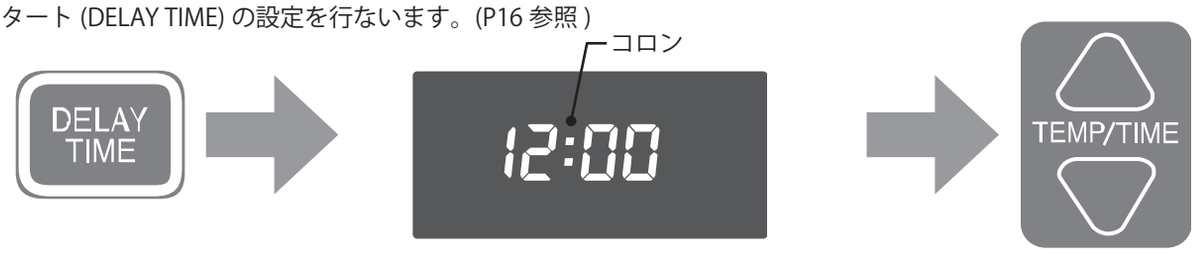

②調理時間設定 (COOK TIME) の設定を行ないます。(P15 参照)

③ご希望の調理と調理温度の設定を行ないます。(P9.10 参照)

④ “START パッド ” を押すと待機画面に戻ります。

ディスプレイの **ON** の下に ◆ と表示され、**delay** の上に ✔ **マーク**が表示されます。

⑤お客様の設定した時間になると、自動に調理を開始します。

ディスプレイの表示は、待機画面から調理時間のカウントダウンが表示されます。

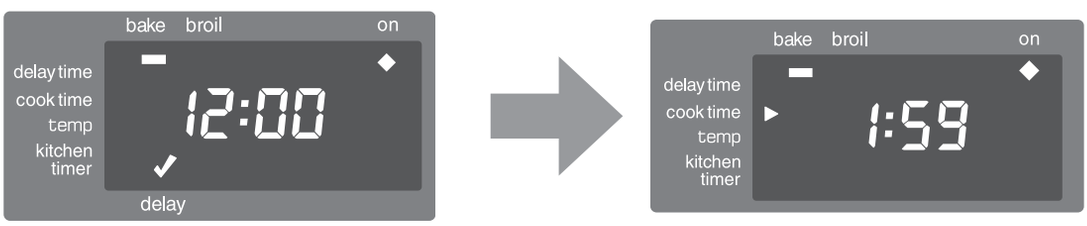

※調理中に設定温度を変更したい場合は、“BAKE パッド ” か “BROIL パッド ” を押します。

ディスプレイの **cook time** と **temp** の横に ▶ **マーク**が表示され、“ ▲パッド ” か “ ▼パッド ” を押して調理温度を設定してください。調理温度の設定中もカウントダウンをしています。

⑥オーブン庫内の温度が設定温度に達すると、ブザー音が 1 回鳴りお知らせします。

その後サーモスタットの働きでガスバーナーは消火、燃焼を自動的に繰返します。

⑦お客様が設定した調理時間が経過すると自動的に調理が終了します。

ディスプレイに **End** と表示され、ブザー音が鳴りお知らせします。ブザー音は “CANCEL パッド ” を押すまで鳴り続けますので “CANCEL パッド ” を押してください。仕上がり具合を確認し必要であれば調理時間を延長してください。

途中で調理を中断する場合は、“CANCEL パッド ” を押してください。

⑧オーブンから料理を取出してください。

⚠ 警告

●乳製品・豚肉・鶏肉・シーフードなどの傷みやすい料理は遅延タイマーで調理しないでください。

●ご使用にならない機能の庫内に、食材や加熱するものを入れると、火災等の事故につながります。

必ずご使用になる機能の庫内のみ食材や加熱するものを入れてください。

オーブンラック

オーブンにはラックが 2 枚付属しています。全てのラックにはストッパーが付いています。

取外し方法

1. オーブンラックをストッパーに、あたるまで引出します。
2. オーブンラックの前面を持上げて、さらに引出してください。

取付け方法

1. オーブン庫内両側にある溝に、オーブンラックを差込みます。
2. 前面を軽く上に傾け、ストッパーを越えるまで押込みます。
3. 前面を下げ、奥まで差込んでください。

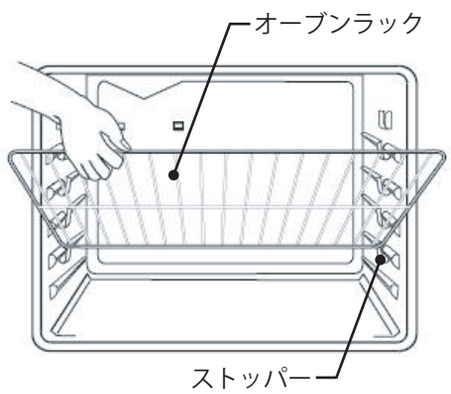

⚠ 注意

●オーブン庫内が熱い状態の時にラックの位置を変更しないでください。
●オーブン庫内に食品や調理器具を保管しないでください。

ラックの位置について

オーブン	ラック 4(最上段)	2 枚のオーブンラックを同時に使用するベイク調理
	ラック 3	クッキーシートやオーブントレーに載せる一般的なベイク料理や レイヤーケーキ、カスタードパイ、冷凍食品など、ラック 1 枚を使うベイク料理
	ラック 2	ラック 1 枚を使うベイク調理のほとんど、小さく切った肉、洋風大なべ、パン、ケーキ 又はラック 2 枚を使うベイク調理
	ラック 1(最下段)	大型の肉や鶏肉、冷凍パイ、スフレ、エンゼルケーキ、又はラック 2 枚を使うベイク調理
ブロイルラック		パンのトーストや通常のブロイル調理、薄くて油脂の少ないブロイル調理

注意：料理の仕上がり具合を確認する際は、必ずレシピに記載の最短調理時間で確認をはじめてください。

オーブンラックを 2 枚使用する場合
ラック 4 とラック 2 を使用してください。

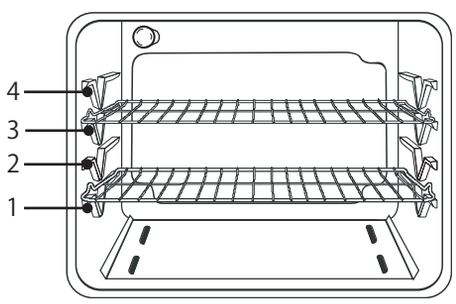

レイヤーケーキを 2 枚のラックでベイクする場合
ケーキは右図のように、上下で重ならないようにしてください。

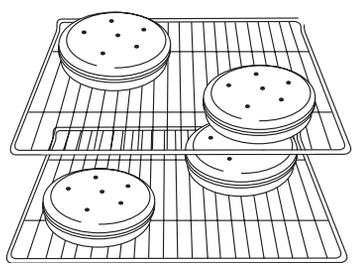

オーブン排熱口

●オーブンをご使用中は排熱口の周辺が、とても熱くなります。
火傷をする恐れがありますので手を触れないでください。
又、排熱口を物で塞がないでください。
●プラスチック類のように熱に弱い製品は、変形したり、溶解したりしますので排熱口の近くに置かないでください。

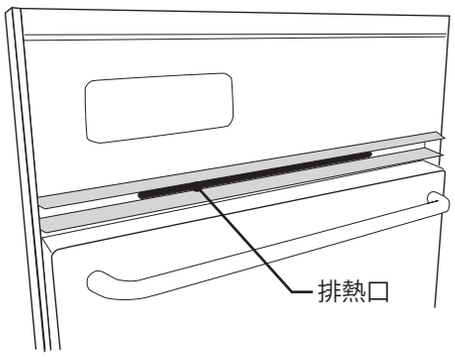

オーブンライト (Oven Light)

オーブンライトの交換方法

1. オーブンライトを反時計方向 (左) へ回し、取外します。
2. 交換用オーブンライトを時計方向 (右) へ回しながらはめ込みます。
電球は耐熱の特殊電球です。ご購入された販売店、
もしくはツナシマ商事にてお求めください。

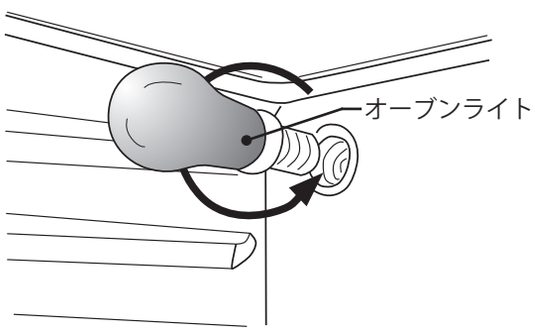

⚠ 注意

●オーブン庫内が熱い状態の時に、オーブンライトの交換を行なわないでください。

5．お手入れ・清掃について

効率よく、ご満足いただける料理ができるように、お手入れしてください。
洗剤メーカー等の説明書をよく読み、この項に従って傷を付けないか、変色しないかを確認しながら慎重に進めてください。
特にきれいに磨かれた金属、プラスチック、塗装部分に対しては注意してください。

準備する洗剤等の例

●食器液体洗剤
●マイルド液体スプレー洗剤
●非研磨性洗剤
●ガラスクリーナー類
　非研磨製プラスチック・ナイロン・スポンジたわし

⚠ 注意

●お手入れや清掃を行なう前に、ガスが完全に停止しており、全ての部分が冷えていることを必ず確認してください。また電源プラグは必ずコンセントから抜いてください。電源プラグが抜けない場合は、ブレーカーを OFF にして電源供給をストップしてください。
●やむを得ず、部品を取外して清掃した場合には必ず元通りに取付けてください。
●しみや変色を防止するためには使用するたびに清掃してください。

外部

外部やコントロールパネル等の塗装面にはスチールウールのパットやクレンザーは使用しないでください。傷を付ける原因になります。塗装されていない金属面は市販されているスチールクリーナーをご使用ください。

オーブン

オーブン庫内
ご使用の都度、掃除することをお勧めします。庫内に残った汚れが次回使用するときに焦がされると、蓄積され落ちにくくなります。オーブン庫内が手で触れられるくらいに温度が下がった温かい状態のときに、ぬるま湯で薄めた洗剤で拭取ると比較的簡単に掃除ができます。
オーブン窓 (ガラス部)
スチールウールのたわしやクレンジングパウダーなどのように研磨性のあるものはガラスに傷をつけるので使用しないでください。
オーブンドアパッキン
洗剤と水 (又はぬるま湯) で洗浄し、よく乾かしてください。
硬化が進んだ時、又は亀裂・破損しているときは交換してください。

6．故障かな？と思ったら

問題点	原因	処理方法
A　オーブンバーナーが点火しない。	1. 電源が外れている。	1. 電源を接続し、ブレーカーやヒューズをチェックする。
	2. イグナイターが赤熱しているがオーブンが暖まらない。	2. ガスコックが開いているか確認してください。 または P9 を参照してください。
	3.オーブンの設定が間違っている。	3. P9 を参照してください。
B　バーナーが消える際に弾けるような音が聞こえる。	これは熱せられたバーナーが消える際にガスの種類によって発生する正常な音です。この弾けるような音は安全でレンジを破損することはありません。	
C 時計やオーブンライトが作動しない。	1. 電源が外れている。	1. 電源を接続し、ブレーカーやヒューズをチェックする。
	2. 電球がゆるんでいるか、切れている。	2. 電球をしっかりと装着する、または交換する。 注意：オーブンライトは耐熱用ランプを取付けてください。
	3. スイッチの誤作動	3. お買求めの販売店またはツナシマ商事まで修理を依頼する。
	4. 時計の誤作動または配線のゆるみ。	4. お買求めの販売店またはツナシマ商事まで修理を依頼する。
D オーブン使用中に オーブンの窓が結露する。	1. オーブンを点火してから数分間、窓が曇るのは正常です。	1.1 ～ 2 分オーブンのドアを少し開けて水分を逃がす。
	2. 窓を掃除するのに水で濡れた布を使用した。	2. 水が過剰にガラスの間に入らないように、窓の掃除には絞った布を用いる。
E ケーキなどの焼き上がりに問題がある。 ●焼き色が薄すぎる、濃すぎる、均一でない。 ●焼き具合にムラがある。 ●焼き足りない、焼きすぎ。	1. オーブンが予熱されていないか、設定温度が間違っている。	1. オーブンを 10 ～ 15 分予熱する。設定温度・気温により多少異なります。 ケーキのスポンジ等の調理の際は、より長い (20 ～ 25 分) 予熱をお勧めします。
	2. ラックの位置が間違っている。	2. P16 を参照してください。
	3. アルミホイルの使用法を間違えている。	3. P14 を参照してください。
F ブロイルの際にオー ブンから過剰に煙が出る。	1. 食材がバーナーに近すぎる。	1. ブロイラーパンを 1 ラック下げる。
	2. 肉に脂身が多すぎる。	2. 脂身をそぎ落とす。
	3. ソースを早く付けすぎたか、マリナードが完全に切れていない。	3. ソースを調理の最後の数分間に付ける。肉をマリネした場合は調理の前に充分汁を切る。
	4. ブロイラーパンが汚れている。	4. ブロイラーパンならびにブロイラーインサートは使用する度に必ず洗う。
	5. ブロイラーインサートがアルミホイルで覆われている。	5. 脂が下に落ちなくなることからインサートにはアルミホイルをかぶせない。
	6. ブロイル・コンパートメントの底が汚れている。	6. ブロイル・コンパートメントを掃除する。

問題点	原因	処理方法
G オーブンに点火してから数分間に強烈な臭いがする。あるいは色の薄い煙が出る。	これは新しいレンジでは普通で、数回使用する間に発生しなくなります。窓を開けたり、換気扇を作動させて煙や臭いを排除してください。P6 のご使用される前にをご参照ください。	
H ディスプレイに「F」と数字が表示される。	これは故障コードです。故障コードがディスプレイに表示され、ブザー音が鳴り続ける場合は “Cancel Off パッド ” を押してください。それでもブザー音が鳴り続ける場合は、お買求めの販売店またはツナシマ商事にお問い合わせください。	

※サービスを依頼される前にもう一度「故障かな？と思ったら」をご確認ください。

⚠ 警告

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行なわないでください。
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

⚠ 注意

●ガスオーブンに、異常がある場合は、P18.19 を確認の上、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に点検、修理をご依頼ください。
感電や漏電・ショート等による火災の恐れがあります。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートにより発火することがあります。

⚠ 注意

●長時間ご使用にならないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

7．寸法・仕様

寸法図

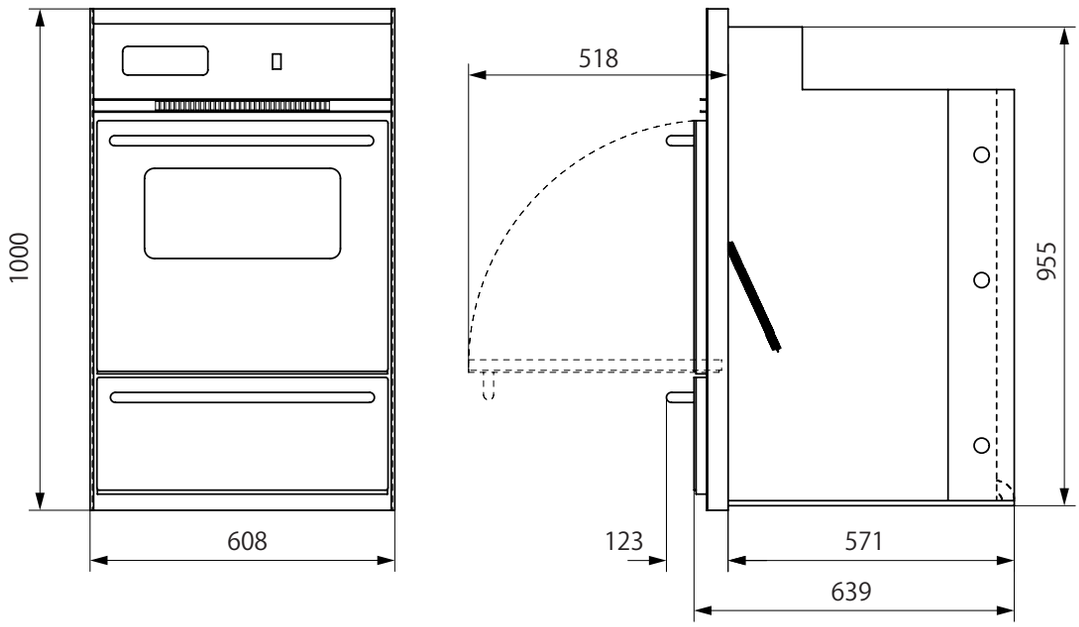

仕様

品名		アマナ　ガスウォールオーブン
種類		24 インチダブルウォールオーブン
電源	電圧	単相 100V
	周波数	50 / 60Hz
点火方式		イグナイター式
外観寸法	高さ	1000㎜
	幅	608㎜
	奥行き	639㎜
本体重量		60Kg
ガス接続口		1/2″(メスネジ)

ガス消費量

使用ガス種類	1 時間当たりのガスの消費量
	オーブン
都市ガス用 (13A)	4.7kW (4050kcal)

※当ガスオーブンはオーブンとブロイラーの同時使用はできません。

8．保証とアフターサービス

保証書について

(1) このガスオーブンには保証書がついています。保証書は販売店にて所定の事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をよくお確かめの上、大切に保存してください。

(2) 保証期間は、お買い上げの日から１年間です。保証期間内の故障のうち製造上に起因する故障については、保証書の規定に従って無償修理いたします。

保証期間内の修理については、保証書を準備のうえお買い求めの販売店またはツナシマ商事へお申し出ください。

(3) 保証期間後の修理については、お買い求めの販売店またはツナシマ商事までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

点検のお願い

次のような症状やその他の異常があるときは、事故防止のため直ちに本機の使用を中止し、お買求めの販売店またはツナシマ商事まで点検・修理をご依頼ください。

●ガス漏れがある

●ガスのにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする

●ガスオーブンに触れると、ビリビリ電気を感じる

●その他の異常や故障がある

修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、P21 の「６．故障かな？と思ったら」をよくお読みの上ご確認の後、直らないときはまず主電源スイッチを OFF にして、お買い求めの販売店またはツナシマ商事までご連絡ください。

お伝えいただきたいこと	
品名	アマナ ガスウォールオーブン
型式	CWG3100
お買い上げ日	年　　月　　日
故障の状況	できるだけ詳しく

補修用性能部品の保有期間

補修用性能部品の法定保有期間は、製造打ち切り後６年です。

●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です

お問い合わせは

株式会社ツナシマ商事　東京：TEL 03-3833-1331
大阪：TEL 06-6448-4111
E-Mail:service@tsunashimashoji.co.jp

愛情点検	ご使用のガスオーブンの点検を！
	据え付けしてから４～５年経過しましたら、より長い期間安全にお使いいただくために、点検をおすすめします。 点検はお買い上げの販売店、または当社のサービス受付窓口にご依頼ください。

総輸入元

株式会社 ツナシマ商事

http://www.tsunashimashoji.co.jp/

本　　社　〒 113-0034　東京都文京区湯島 3-20-12
電話 03-3833-1331（代）

大阪営業所　〒 550-0006　大阪市西区江之子島 1-7-3
(奥内阿波座駅前ビル)
電話 06-6448-4111（代）